

Volkswagen Golf MK7

Die Montageanleitung für MDI V.1.0. Satz



Im Satz:

1 Stck.	Bündel
1 Stck.	iPod/iPhone/USB Adapter

1

Das Radio, das sich im Schließfach auf der Beifahrerseite befindet, demontieren.
Im auf dem Bild gekennzeichneten Ort den Freigabeschlüssel einlegen und die Klemmen lösen.



2

Das Radio herausziehen und das Schließfach demontieren, indem man die zwei es haltenden Bügel drückt.

A



B



3

Die (auf nachstehendem Bild gekennzeichnete) Schraube lösen und die Abdeckung durch Kippen nach unten herausnehmen.



4

A

Nach der Herausnahme der Abdeckung die Leitungen wie am Bild durchziehen.



B

Die mit den Klemmen 8E0972416A und 4E0035750F beendeten Leitungen in den für die Montage des Satzes 5G003522A bestimmten Ort durchziehen.



C


Die sich im Satz befindliche Büchse an der entsprechenden Stelle montieren (wie auf dem Bild), indem man früher die Klemmen 8E0972416A und 4E0035750F anschließt.




5

Den zweiten Bündelteil ins Schließfach führen.
Den grünen Klemmblock 8X0035447A in freie Stelle Quad Lock (wie auf dem Bild) einsetzen.

A

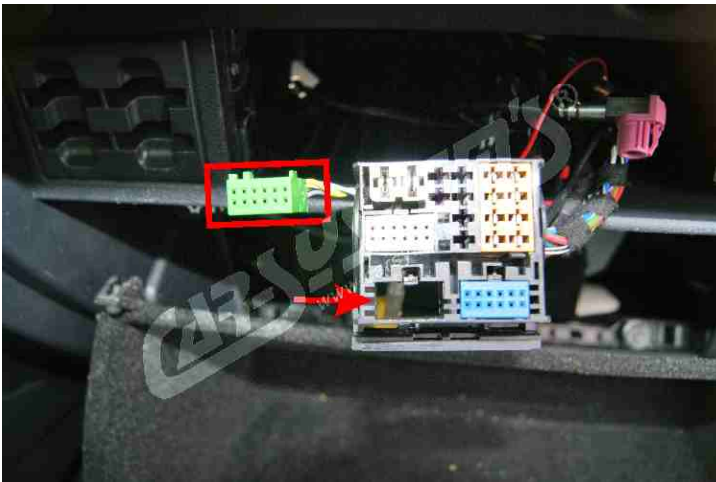

B

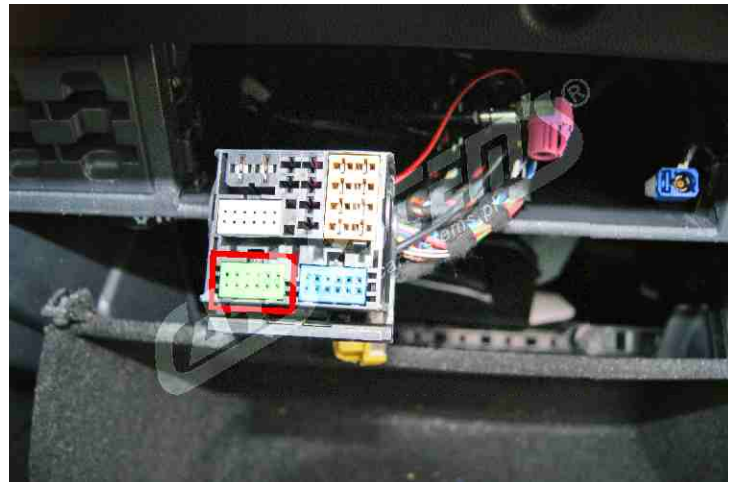

6

Den zweiten Bündelteil, also Fakra, ans Radio anschließen.



7

CODIERUNG

Mit Hilfe des VCDS-Diagnosesystems:

Den Block "5F" öffnen --> die Codierung wählen,
--> dann Codierungshilfe -->
das Byte 8 finden und das Byte 5 markieren.