

Volkswagen Golf VI

Montageanleitung von der Rückfahrkamera
mit dem Modul
v. 1.0.



Einbausatz:	
1 Stück	Die im VW-Emblem integrierte Kamera
1 Stück	Drainageröhre
1 Stück	5N0907441-Modul
1 Stück	Plug&Play-Kabel

1


Abdeckung der hinteren Klappe abbauen.

A




Das Zeichen abschrauben und in der gleichen Art und Weise die Rückfahrkamera festschrauben.

B

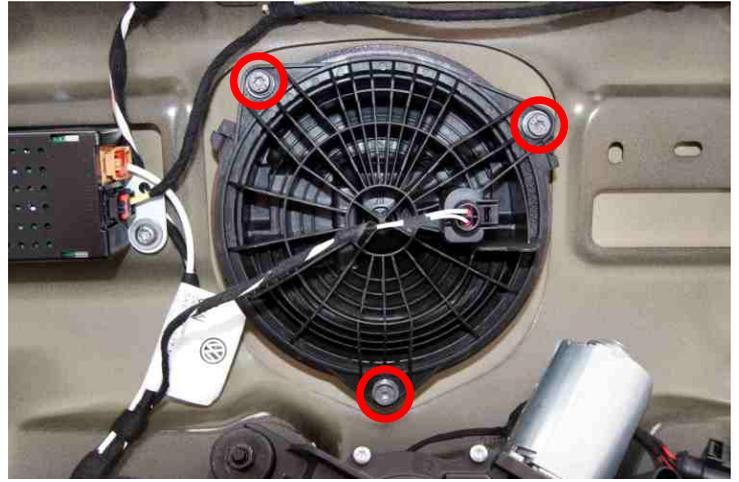

2


Die Kabel aus dem Bündel an die Rückfahrkamera anschließen, wie im Bild gezeigt. Die Kabel durchführen.

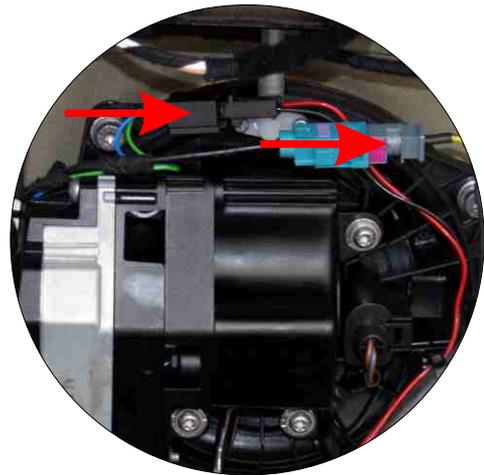

3

A

Die Netzkabel und Video durch die linke Seite der hinteren Klappe in Richtung des Zwischensteckers führen.

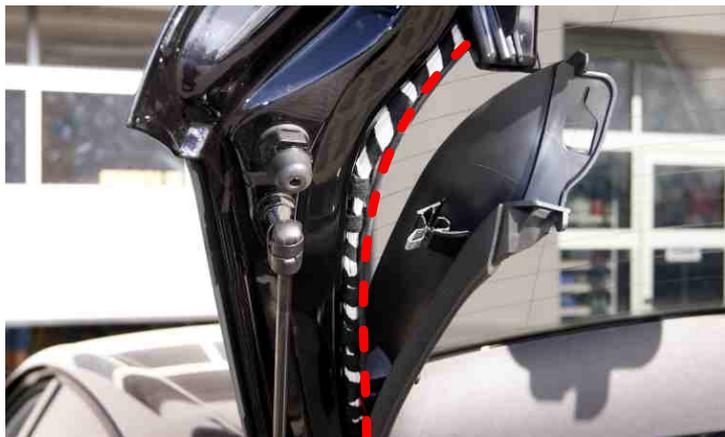


B



4

Das gelbe Kabel aus dem Bündel ans Rücklicht anschließen. Die erste PIN im Würfel in der Lampe.

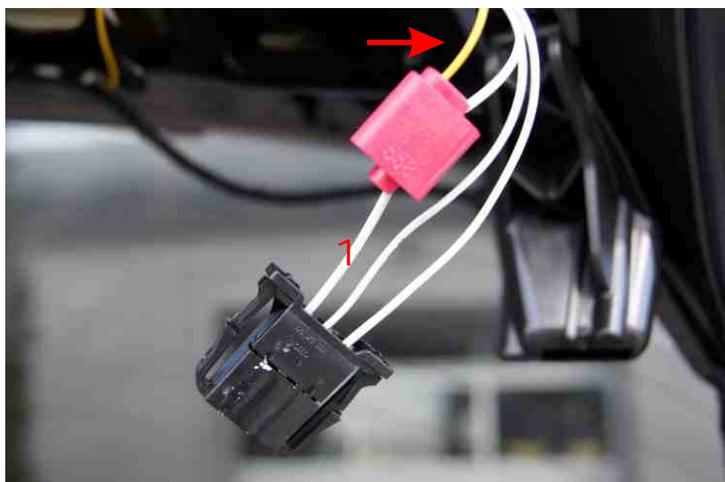

5

Die im Bild markierten Schrauben lösen und die linke Seite der hinteren Säule abmontieren. Die Bündel durch die linke Seite nach unten ziehen, bis zur Stelle, wo das Modul der Rückfahrkamera eingebaut werden sollte.



6

A


Nach Einbau des Moduls die im Bild markierten Würfel einstecken und die Bündel nach vorne ziehen, wie auf den nächsten Fotos gezeigt.



B



C

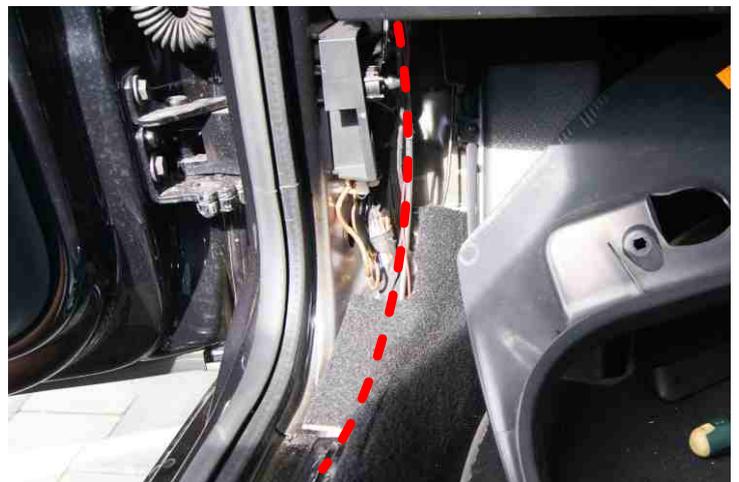

7

Das Radio abbauen. Zuerst den Abdeckungsrahmen abbauen, leicht abhebend. Dann die Befestigungsschrauben lösen.



8

A

Nach Abbau des Radios und Durchziehen des Bündels, den 28-PIN-Würfel ins Netz stecken.




B

Vier Kabel aus dem Bündel löten

- 1 - das rote Kabel +12V zum PIN 15 im Quadlock anschließen
- 2 - das schwarze GND-Kabel zum PIN 12 im Quadlock anschließen
- 3 - das orange can H-Kabel zum PIN 9 im Quadlock anschließen
- 4 - das braune can L-Kabel zum PIN 10 im Quadlock anschließen


Nach Löten und Einstecken aller Kabel alles in der umgekehrten Reihenfolge montieren.

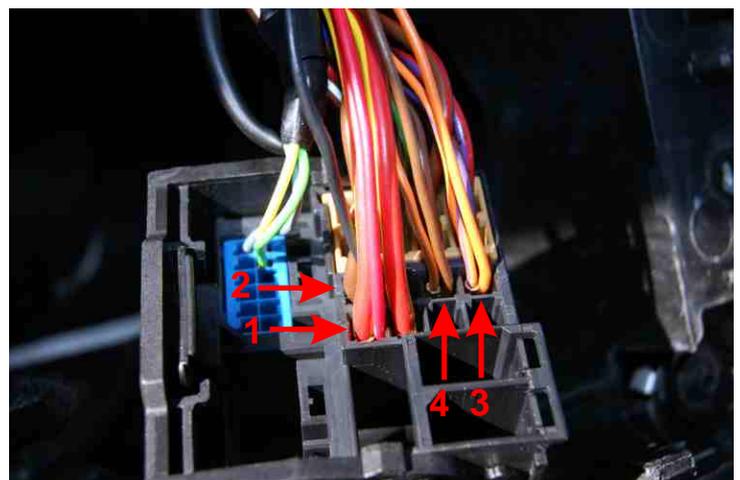

9

Die Stromversorgung der Rückfahrkamera in den Sicherungskasten so anschließen, dass +12V dauernd bleibt.

A

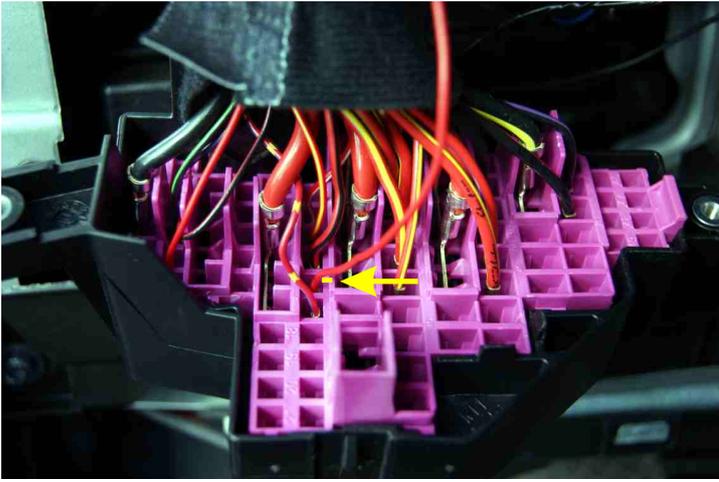

B



C




10

Mit Hilfe des VCDS-Diagnose-Geräts den 19-Block – Can Gateway öffnen.




11

Den Block Verbindungsliste öffnen

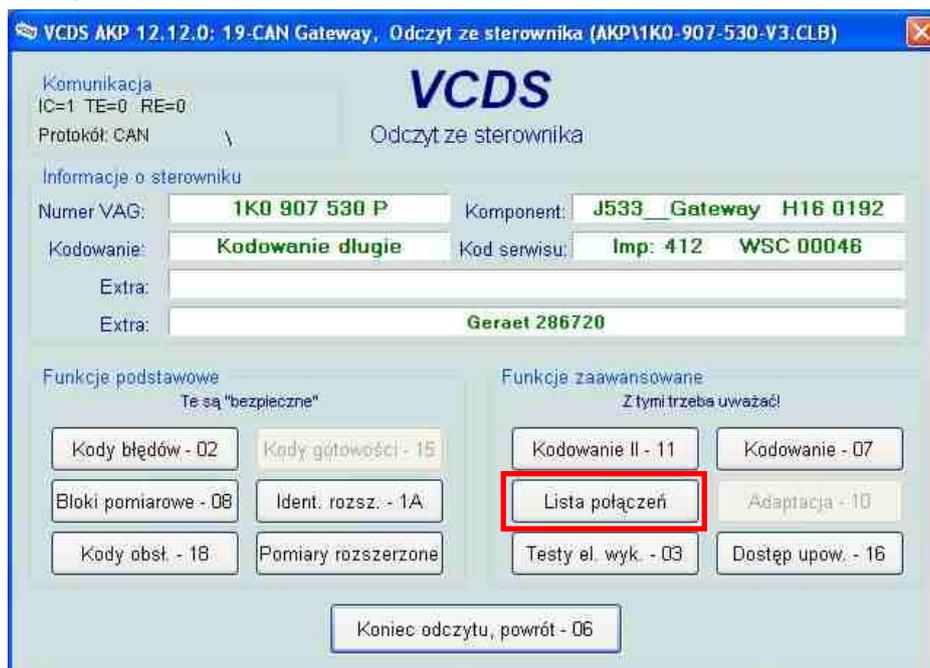

12

Auf der Liste die Position 6C-Backup-Cam (Rückfahrkamera) markieren und speichern.

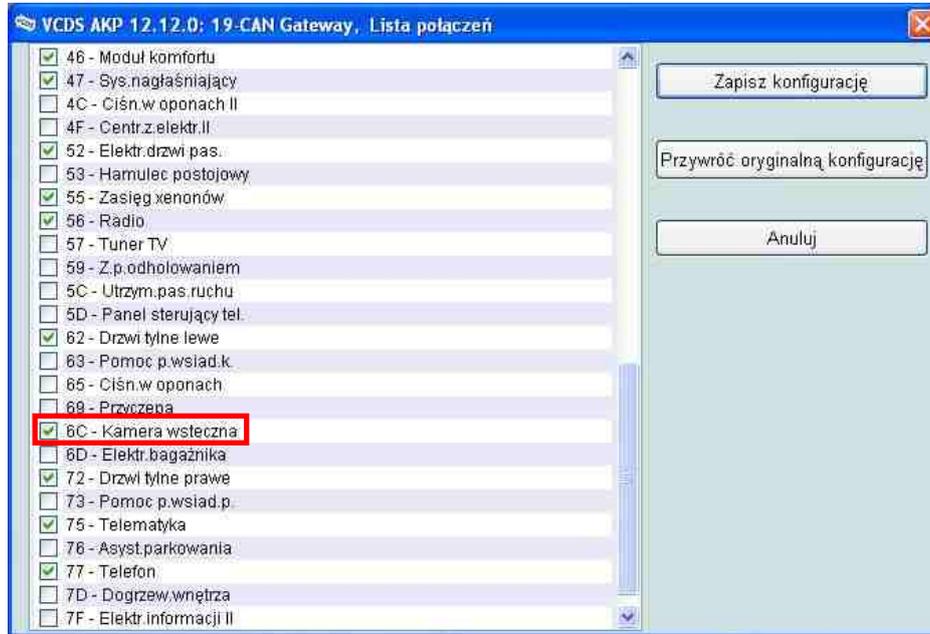

13


In demselben Modul den Block Codierung --> Codierungshilfe öffnen

Den Bit finden, wo es die Herstellerinformation gibt:

00 Manufacturer: Volkswagen


Das Modell auf 60 Model: Offroad ändern.

Die Codierung speichern.

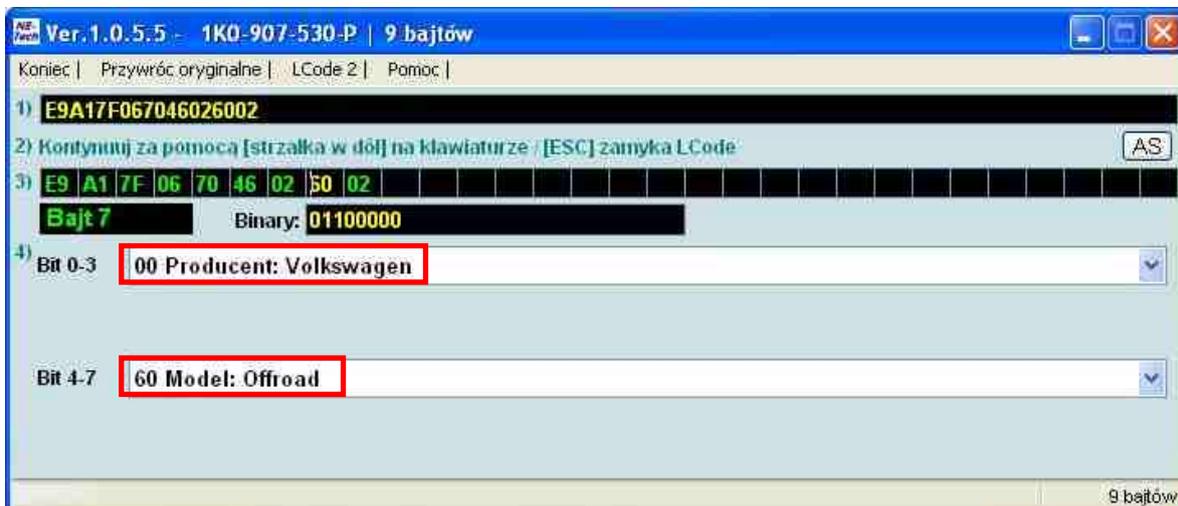

14

14 Zum 6C-Block – Rückfahrkamera übergehen.

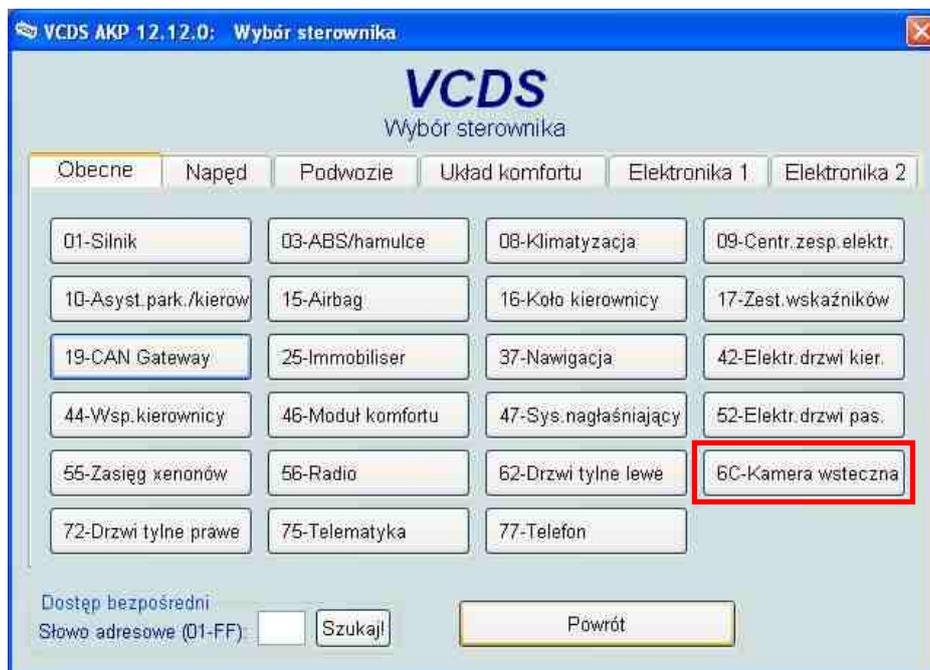**15**

Den Block Codierung --> Codierungshilfe öffnen.

Das Modul: 0000110 codieren und die Codierung speichern.

Die Fehler in beiden Blöcken 6C und 19 löschen.