

Volkswagen Passat B8

Montageanleitung von der Rückfahrkamera v.1.0.
v. 1.0.



Einbausatz:	
1 Stück	Die im VW-Emblem integrierte Kamera
1 Stück	Drainageröhre
1 Stück	Plug&Play-Kabel 6,5m
1 Stück	Codierungsanleitung

1

A

Die Abdeckung der hinteren Klappe abbauen. Zuerst den Halter für das Warndreieck abschrauben.




B

Dann die Abdeckung von den Schnellverschlüssen herausziehen, die im Bild markiert sind.



2

Nach der Entfernung der Abdeckung das VW-Emblem abschrauben, die Rückfahrkamera anschrauben und die Würfel, wie im Bild gezeigt, anschließen.

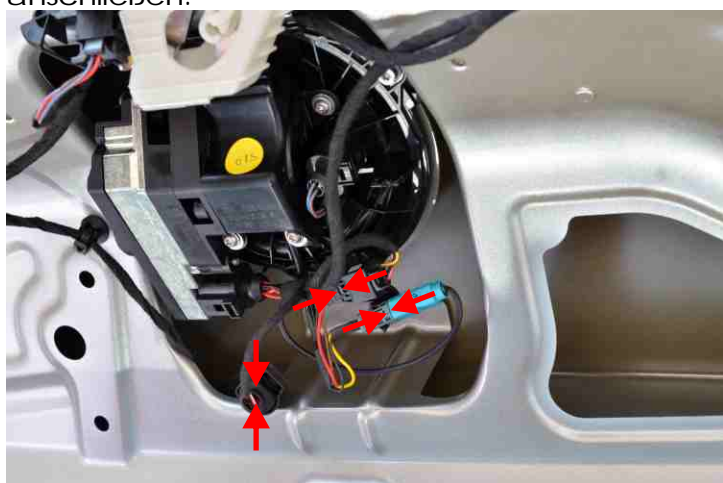

3

Das Bündel durch die rechte Seite ziehen, wie im Bild gezeigt.



4

Das gelbe Kabel, für Rücklicht zuständig, zum Würfel der Außenlampe PIN Nummer 7 anschließen (das schwarz-blaue Kabel).



5

A

Die rechte hintere und vordere Schwelle so abbauen, dass man das Bündel in Richtung des Faches ziehen kann.
hintere Schwelle



B

vordere Schwelle




6

A

Wir beginnen mit dem Abbau des Radios, das sich im Fach an der Seite des Beifahrers befindet. In die auf dem Bild markierte Stelle stecken wir die Schlüssel, die die Verriegelung lösen, und wir haken die Würfel los.




B

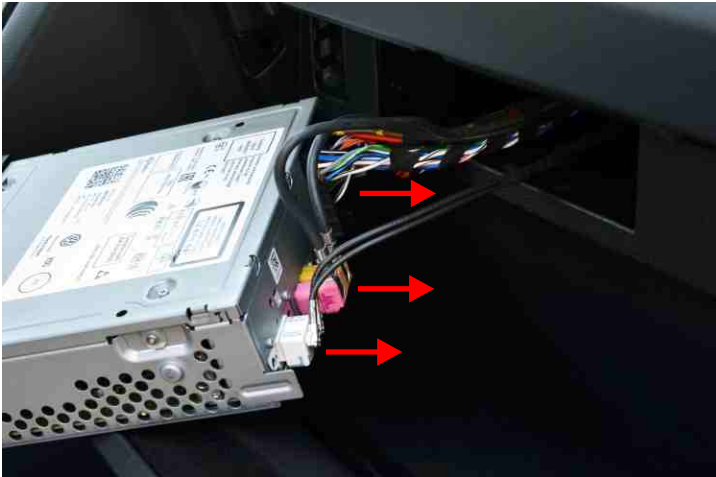

Nach Anschluss aller Kabel ist der Einbau abgeschlossen. Wir montieren alles in der umgekehrten Reihenfolge.

7

Die Kabel zu Quadlock des blauen Würfels 8x0035447 anschließen
Das Kabel Nummer 1 zum Netz 12 im Würfel anschließen
Das Kabel Nummer 2 zum Netz 6 im Würfel anschließen

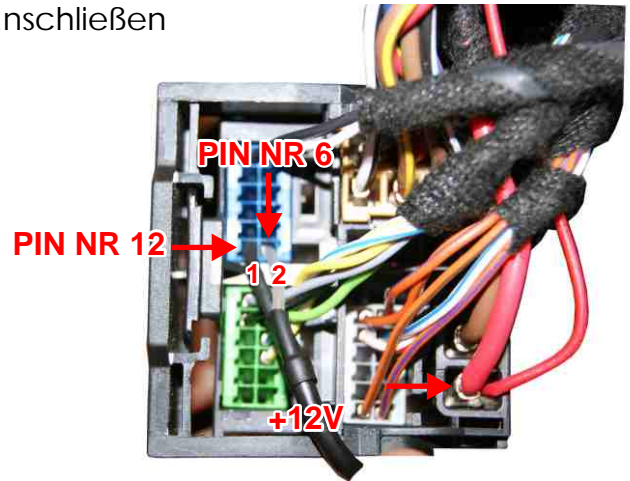

9

Kodowanie:

Codierungsanleitung:

1. Mithilfe des VCDS-Diagnose-Geräts den 5F-Block – Information Electr. Öffnen
2. Bajt Nr 19 finden.
3. Bit Nr 19 markieren.

Wenn das Auto mit PDC-System ausgerüstet ist, ist die Codierung der *PDC-10-Park/Steer Assist-Module* notwendig.