

Volkswagen Touran

Die Demontageanleitung der Nachwärmerplatte
für Webasto V.1.0




1

In der ersten Reihe die Schrauben entfernen, die sich vorne der Stoßstange befinden. Dann die sich in Randläufen befindlichen Schrauben entfernen. Die Stoßstange durch Kippen nach vorne entfernen.

A



B

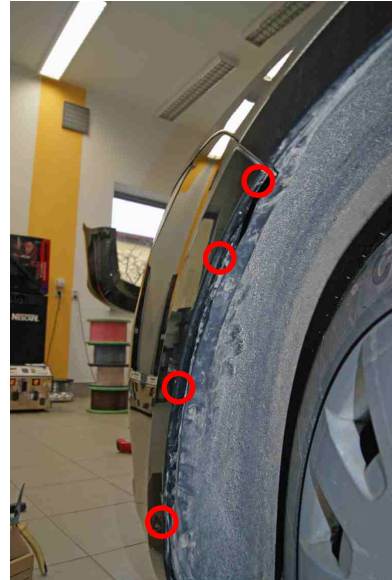

2

Der Nachwärmer Webasto befindet sich im vorderen rechten Autoteil, unter Lampe, gleich neben dem Sprühspeicher. Die Demontage der Nachwärmerplatte wird mit dem Abschrauben der den Filter befestigenden Schraube



3

Abtrennen:

- Kraftstoffleitung (1)
- den den Nachwärmer speisenden Klemmblock (2)
- Klemmblock der Umlaufpumpe der Kühlflüssigkeit (4)
- Klemmblock des Anschlusses Bus can (3)



4

Das Plastikgehäuse entfernen, unter dem sich die Klemmblöcke und Schrauben befinden, die man abziehen muss um die Nachwärmerplatte herausziehen.

A


Abtrennen:

- Klemmblock für Kerzenerwärmung (1)
 - Klemmblock für Vorheizung des Kraftstoffes (2)
 - Klemmblock für Temperaturfühler (3)
- und die auf dem Bild markierten Schrauben entfernen.



B

Nach Ausziehen der Schrauben die Platte herausnehmen durch Nachwärmer.

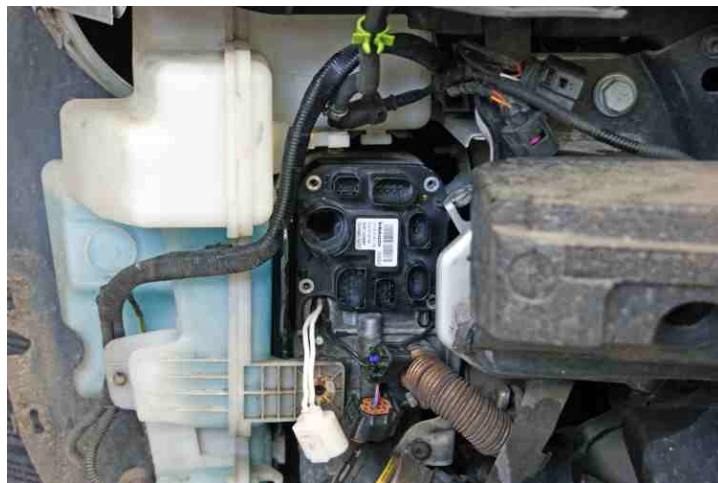

5

Neue Platte einlegen und in umgekehrter Reihenfolge montieren.