# Volkswagen Golf MK7

Installationsanleitung Rückfahrkamera
v. 1.0.

| Im Set enthalten: | |
|---|---|
| 1 Stck. | Kamera im VW-Zeichen eingebaut |
| 1 Stck. | Drainagerohr |
| 1 Stck. | 5G0827469C - Modul |
| 1 Stck. | Plug&Play Kabel |

# 1

Drehen Sie die auf dem Bild markierten Schrauben raus und nehmen Sie die Heckklappenverkleidung vorsichtig ab.

**A**

**B**

# 2

Nachdem Sie die Heckklappenverkleidung abgenommen haben, nehmen Sie das VW-Zeichen ab. Bringen Sie nun die Rückfahrkamera an und schließen die Anschlüsse an. Beachten Sie dabei die unteren Bilder.

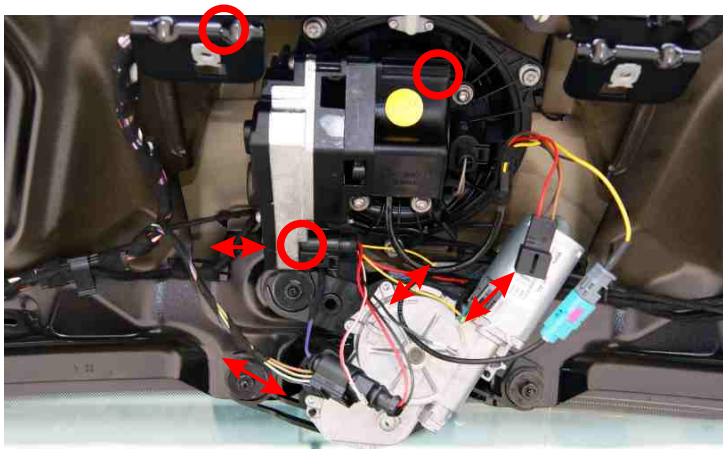

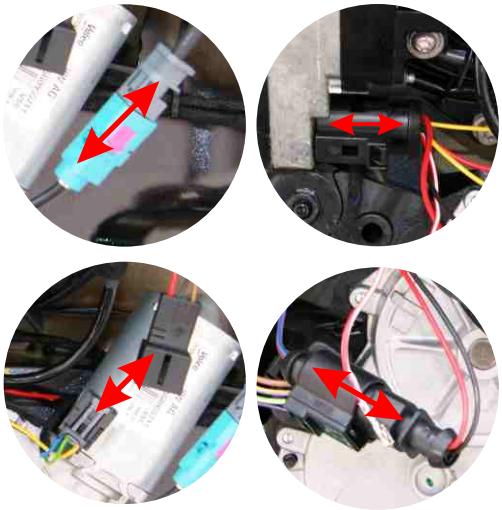

# 3

## A

Führen Sie das Kabelbündel entlang der rechten Seite der Heckklappe.

## B

Schließen Sie das gelbe Kabel an das Rücklicht an. PIN 4 im Verbindungsblock des hinteren rechten Lichts.

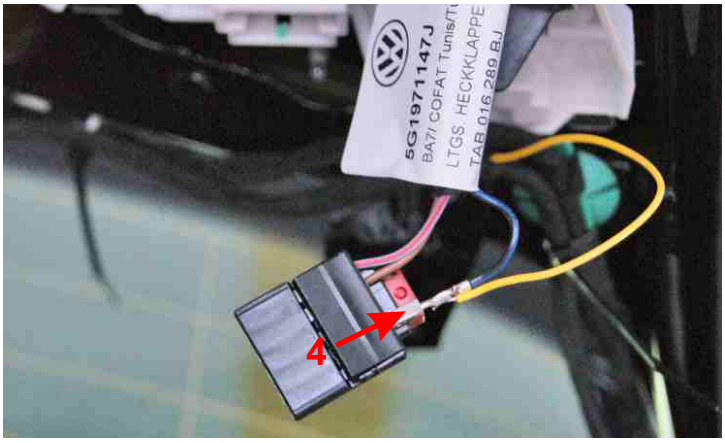


# 4

Nachdem Sie das Kabelbündel entlang der Klappe durchgeführt haben, gehen Sie durch die Gummitülle in Richtung Kofferraum. Nun nehmen Sie die rechte Seite ab und führen das Kabelbündel nach unten in Richtung der hinteren Klappe durch.

## 5

Nehmen Sie jetzt die hintere und vordere rechte Leiste so ab, dass Sie das Bündel in Richtung Fach durchführen können.

**A**
Hintere Leiste

**B**
Vordere Leiste

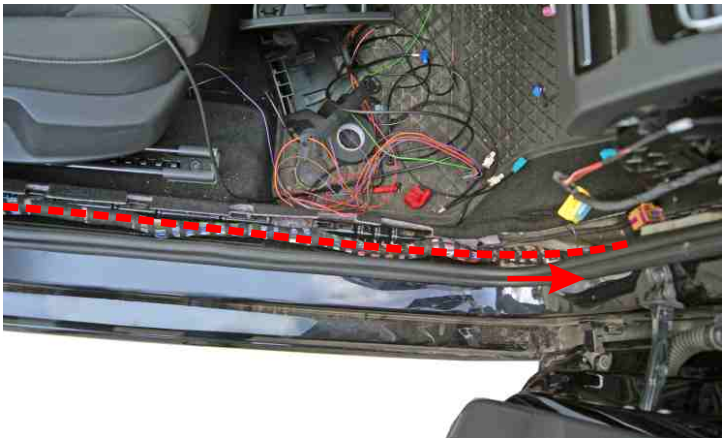

## 6

Beginnen Sie mit dem Abbau des Radios, das sich im Fach auf der Seite des Beifahrers befindet.
Hierfür stecken Sie den Entriegelungsschlüssel in die auf dem Bild markierten Stellen ein und bringen Sie die Anschlüsse an.

## 7

Nehmen Sie das Radio und das Fach heraus, indem Sie auf zwei Haltegriffe drücken, an denen es befestigt ist.

## 8

Führen Sie nun das Kabelbündel ins Fach.

## 9

Schließen Sie anschließend die Anschlüsse an das Quad Lock im blauen Verbindungsblock – 8X0035447- an. Verbinden Sie im Block folgende Kabel:
- Kabel Nr. 1 an den Stecker Nr. 12
- Kabel Nr. 2 an den Stecker Nr. 6

Das rote Kabel, das für die Gleichstromversorgung der Kamera zuständig ist, schließen wir, wie auf dem Bild angezeigt, an.

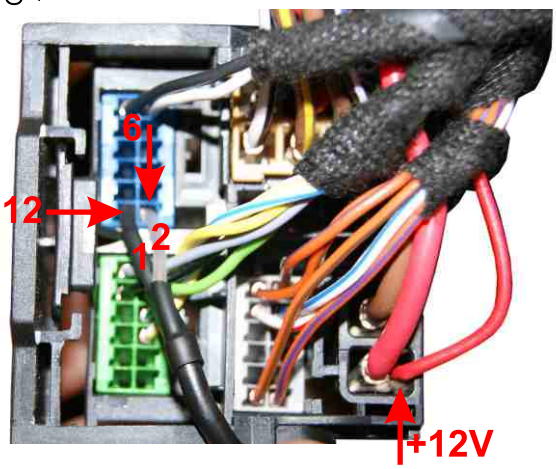


## 10

Zum Schluss stecken Sie bitte wieder alles Stecker ans Radio in umgekehrter Reihenfolge.

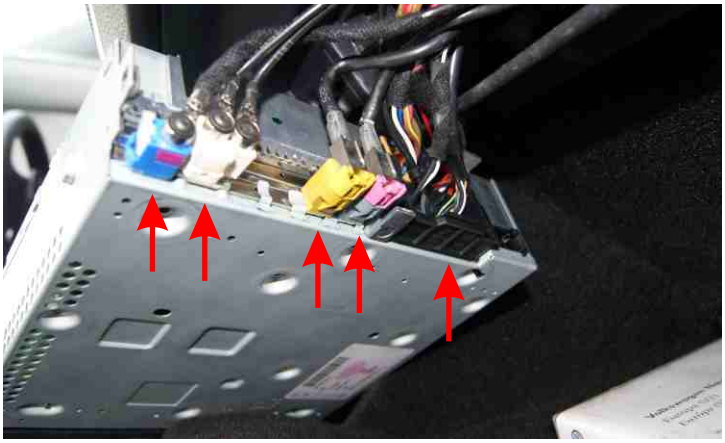

## 11

**Codierung:**

1. Mithilfe des VCDS-Diagnosegeräts, öffnen Sie das *Feld 5F – Information Electr.*
2. Suchen Sie nun *Byte Nr. 19*
3. Markieren Sie anschließend *Bit Nr. 4*

Wenn das Fahrzeug mit dem PDC-System ausgestattet ist, ist die Codierung des Moduls *PDC-10-Park/Steer Assist* notwendig.